

# Oster®



MODEL  
MODELO

BVSTBMH24

INSTRUCTION MANUAL

**AUTOMATIC BURR MILL OSTER®**

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**MOEDOR DE CAFÉ AUTOMÁTICO OSTER®**

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental capabilities are reduced or lack of experience or knowledge, unless such persons are supervised or trained to operate the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary if you use the appliance near children or people with disabilities. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
2. Turn any control to OFF, then unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Do not attempt to replace or splice a damaged cord. Return appliance to the manufacturer (see warranty) for examination, repair or adjustment.
4. Read all instructions before using this product.
5. To protect against electric shock, do not place or immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
6. Flashing light indicates ready to operate (models with stand-by mode). Avoid any contact with blades or moveable parts. Keep fingers out of discharge opening (if provided).
7. Do not attempt to defeat any safety interlock mechanisms.
8. Do not remove lid or container(s) until blade or any moving parts have stopped.
9. For appliances with markings on plug blade: This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire cordset (if plug is molded onto cord) is not suitable for replacement. If damaged, the appliance shall be replaced.
10. The use of accessory attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
11. Do not use outdoors or for commercial purposes.
12. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces, including the stove.
13. Check hopper for presence of foreign objects before using.
14. Do not use appliance for other than intended use. Misuse can cause injuries. Always use appliance on a dry, stable, level surface.
15. Do not operate this appliance when empty or without the lid.
16. Do not use hopper for food storage.
17. Do not operate continuously for more than 4 batches. Allow to cool for 10 minutes every 4 batches.
18. Do not attempt to chop ice.
19. Do not fill past the MAX fill line. If MAX fill line is not provided, do not spill over the grinding bowl.


## SAVE THESE INSTRUCTIONS

ENGLISH-1

**THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE AND SIMILAR ENVIRONMENTS, SUCH AS:**

- in shops, offices and other similar working environments;
- in farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- in bed and breakfast type environments.

**NORTH AMERICAN MODELS WITH POLARIZED PLUGS:**
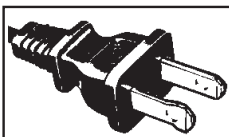
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>POLARIZED PLUG</b></p> <p>This appliance has a polarized plug, (one blade is wider than the other). As a safety feature to reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature or modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**POWER CORD INSTRUCTIONS**

A short power supply cord (or detachable power supply cord) may be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:

- a. The marked electrical rating of the detachable power supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
  - b. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type 3-wire cord, and
  - c. The longer cord should be arranged so that it does not drape over the countertop or table, where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
- Do not pull, twist, or otherwise abuse the power cord.

## INTRODUCTION

Unlock the fresh ground flavor of roasted coffee beans with your new Oster® Cafe Grind Burr Mill. Grind your favorite whole coffee beans to brew espresso, drip coffee, pour-over, or French Press. Your Oster® Burr Mill, featuring a full stainless-steel design, will help you achieve a fresh, delicious cup of coffee every time!

# BURR MILL FEATURES AND BENEFITS

Your new Oster® Burr Mill has the following features:

**Whole Bean Hopper** - Removable and easy-to-clean bean hopper holds up to ½ lb. of coffee beans at a time.

**18 Custom Grind Selections** - Choose from 18 different grind selections from fine (Espresso grade) to coarse (French Press grade) for your customized brewing method.

**18 Cup Size Selections** - Perfect portions every time with automatic cup size settings from 2-18 cups.

**Automatic Shut-Off** - Eliminates the guesswork by automatically stopping at the desired portion chosen.

**Removable Grind Chamber** - Allows you to easily transfer ground coffee.

**Stainless Steel Design** - A stylish accessory for your kitchen.

**Cord Storage** - Safely stores excess cord to keep your countertop neat.

**Built-in Brush** - The included brush located on the Bean Hopper Lid makes clean up easy.



ENGLISH-3

# GETTING TO KNOW YOUR BURR MILL



## BEFORE USING YOUR APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

### CLEANING THE BURR MILL PRIOR TO FIRST USE

Make sure that your first cup of coffee is as good as can be by cleaning your Oster® Burr Mill before its first use. Just follow these simple steps:


1. Always unplug your Burr Mill after use and before cleaning.
2. Remove Grind Chamber by pulling it out of the unit.
3. Remove Bean Hopper by twisting it counterclockwise until the arrow on the Bean Hopper is aligned with the unlock symbol on the unit base. Then, pull Bean Hopper out of the unit base.
4. Wash the Bean Hopper and Grind Chamber parts with warm soapy water.
5. Dry all pieces thoroughly.  
**CAUTION!** Never use abrasive cleansers, steel wool pads or other abrasive materials. Unit is not dishwasher safe.
6. Install the Bean Hopper by aligning the arrow ▼ on the Bean Hopper with the unlock symbol ◀ on the unit base and then twisting clockwise. The arrow on the Bean Hopper should now be aligned with the lock symbol ▶ on the unit base.
7. Place Chamber Lid back on Grind Chamber and then install into unit by pushing to lock into place.

ENGLISH-4

# OPERATING INSTRUCTIONS


## HOW TO USE YOUR BURR MILL

1. After placing all parts, fill the Bean Hopper with coffee beans and replace the lid.
2. Adjust the grind size using the Grind Size Selector on the right side of the unit. Align the indicator to your desired grind size (Figure 1). Your Burr Mill offers 18 grind settings, from coarse to fine.

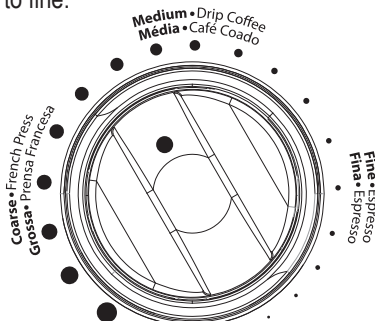

**NOTE:** Grind size settings will change the output volume of grounds. A fine grind will produce less ground, and a coarse grind will produce more ground when the same volume (cup) setting is used.

3. Set the Cup Size Selector to the desired amount of ground (Figure 2). You can select enough grounds to make 2 to 18 cups of coffee.

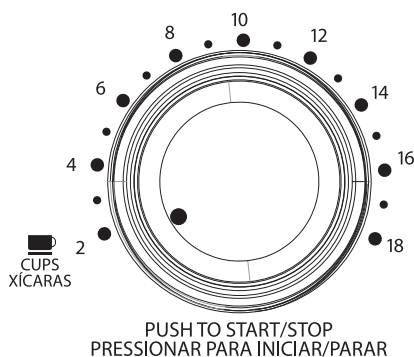

4. Press On/Off button to start the grinding process.
5. The unit will automatically stop when the selected volume has been reached.  
**NOTE:** You may also stop the grinding process at any time by pressing the On/Off button again.
6. Remove the Grind Chamber and use the grounds as needed.
7. Use the cleaning brush located on the bottom of the Bean Hopper Lid to remove dust from the chamber exit chute, which is found behind the removable Grind Chamber.

## COFFEE MEASUREMENT CHART

For Medium Ground Coffee

| Cups of Coffee<br>(148 ml / 5 fl.oz each) | Bean Quantity Approximate<br>(Tablespoons) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 18 Cups                                   | 18 Tbsp                                    |
| 16 Cups                                   | 16 Tbsp                                    |
| 14 Cups                                   | 14 Tbsp                                    |
| 12 Cups                                   | 12 Tbsp                                    |
| 10 Cups                                   | 10 Tbsp                                    |
| 8 Cups                                    | 8 Tbsp                                     |
| 6 Cups                                    | 6 Tbsp                                     |
| 4 Cups                                    | 4 Tbsp                                     |
| 2 Cups                                    | 2 Tbsp                                     |

1. The required quantity of whole coffee beans is about the same as that of medium-ground coffee tablespoons.
2. The unit will work for about 1 minute if you have selected the 12-cup setting.
3. The unit may be stopped during grinding by:
  - The user - you may press the On/Off at any time to stop the grinding operation.
  - An out of position grind chamber – check that it is not full. Close the lid, place it in the correct position, and adjust the timer setting to avoid overfilling the Grind Chamber before resuming operation.

**CAUTION!** Avoid overfilling the Grind Chamber past the MAX line. This can cause the unit motor to overheat and break a thermal fuse inside the mill, possibly damaging the unit permanently.

**NOTE:** If all Bean Hopper and Grind Chamber parts are not tightly in place correctly, the safety switches within the machine will not allow the grinder to work. You **MUST** have all parts in place to safely use the Burr Mill.

### HELPFUL GRINDING HINTS FOR BEST RESULTS

You may customize the above bean quantity recommendations as you familiarize yourself with your new Oster® Burr Mill, but always bear in mind the following:

1. Using finer grounds than required for brewing coffee in an automatic drip coffee maker might cause an overflow of the paper filter and/or the brew basket. Also, the taste of the coffee might be stronger than desired. If this occurs, use fewer coffee grounds or adjust the grind setting to medium or to the setting needed for the desired result.
2. Using coarser grounds than required for brewing coffee in an automatic drip coffee maker might cause an overflow of the paper filter and/or the brew basket. Also, the taste of the coffee might be weaker than desired. If this happens, use more coffee grounds to obtain the desired result. For a regular or stronger cup of coffee, adjust the grind setting to a medium to fine setting.

3. When a finer setting is required to brew espresso or cappuccino, please grind the amount of coffee grounds recommended by your product manufacturer.
  - For Oster® Espresso products:
    - ♦ Set the Burr Mill to Fine grind.
    - ♦ For 60 ml / 2 fl.oz. of espresso coffee, 2 tsp (0.6 tbsp) of fine grind are required. Set the Timer to 3 cups, this will keep the unit ON enough time to grind the finer grounds required.
    - ♦ For 118 ml / 4 fl.oz. of espresso coffee, 4 tsp (1.3 tbsp) of fine grind are required. Set the Timer to 5 cups, this will keep the unit ON enough time to grind the finer grounds required.
  - Using improper medium or coarse coffee grinding settings might affect the taste of the brewed espresso coffee because the optimum coffee extraction is not achieved. If you like a strong cup of espresso, make sure the grind setting is fine.
4. When a coarser setting is required to brew coffee manually, in a percolator, or using a French Press, grind the amount of coffee grounds recommended by your product manufacturer.
  - Oster® recommendation:
    - ♦ Set the Burr Mill to a coarse grind setting.
    - ♦ Set the timer to 8-10 cups. This will keep the unit ON long enough to grind enough coffee for 12 cups of brewed coffee.
    - ♦ Given that coarse grounds will take up more volume, always set the timer for 2-4 cups less than the amount desired.

**NOTE:** Remember, you can customize the recommendations above as you discover which setting best meets your personal coffee-making preference. As in the case of automatic drip coffee makers,

- Using an excessive amount of coffee grounds to brew coffee in a percolator might cause an overflow of the percolator brew basket.
  - Using finer grounds than required for brewing coffee manually in a percolator or a French Press might cause an overflow of the percolator brew basket and/or a stronger-than-desired taste. If you want a regular or a weaker cup of coffee, adjust the grind setting to a medium to coarse setting.
5. Use only coffee beans in this appliance.
  6. The Grind Chamber and its lid must always be in place when using this appliance.
  7. Do not use the finest setting when grinding coffee for your automatic drip coffeemaker. The finer grounds could cause the coffee basket to overflow.
  8. To avoid overheating the motor, do not grind more than 2 full whole bean hoppers or 2 full 12-cup cycles without a break. Allow the motor to cool to room temperature for at least 2 minutes between cycles.
  9. If the grinder stops working after running consecutive cycles, unplug grinder from the wall outlet and allow to cool for at least an hour. Then, plug back in and use as needed.
  10. Flavored coffee beans will gum up the burrs and leave an oily residue when stored in the whole bean hopper for long periods of time.
  11. Clean after every third use for best performance.
  12. After using, open the grinder to the coarsest setting and run empty to clear the grinding path.

**NOTE:** To ensure optimum freshness of your coffee beans, do not store in the bean hopper for extended periods of time.

# CLEANING INSTRUCTIONS

Remember to always clean your Burr Mill before using it for the first time. Then, to ensure optimal mill function and durability, clean it regularly following these simple steps:

1. Always unplug your Burr Mill after use and before cleaning.
2. Remove Grind Chamber by pulling it out of the unit.
3. Remove Bean Hopper by twisting it counterclockwise until the arrow on the Bean Hopper is aligned with the unlock symbol on the unit base. Then, pull Bean Hopper out of the unit base.
4. Wash the Bean Hopper and Grind Chamber parts with warm soapy water.
5. Dry all pieces thoroughly.  
**CAUTION!** Never use abrasive cleansers, steel wool pads or other abrasive materials. Unit is not dishwasher safe.
6. The upper burr, located underneath the Bean Hopper, is removable to help you clean and remove any coffee beans or foreign objects that might get stuck between the burrs. To remove, twist the Removable Top Burr Grip clockwise until it stops, then pull out of unit. The top burr is attached to the Removable Top Burr Grip. Use the brush included to clean the burr.
7. To install top burr, place into position and twist the Removable Top Burr Grip counterclockwise until it stops. When twisting the Removable Top Burr Grip into position, you will hear clicks. Pull on the Removable Top Burr Grip to confirm it is locked into place.
8. Install the Bean Hopper by aligning the arrow on the Bean Hopper with the unlock symbol on the unit base and then twisting clockwise. The arrow on the Bean Hopper should now be aligned with the lock symbol on the unit base.
9. Place Chamber Lid back on Grind Chamber and then install into unit by pushing to lock into place.

# TROUBLESHOOTING YOUR OSTER® BURR MILL

Your Oster® Burr Mill has been carefully designed to give you many years of trouble-free service. In the unlikely event that your new Burr Mill does not operate satisfactorily, please review the following potential problems and try the steps recommended BEFORE you call an Authorized Oster® Service Center.

| Problem                                      | Possible Causes                                         | Solutions                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THE UNIT DOES NOT GRIND                      | • Bean Hopper is not securely intact.                   | • Turn hopper clockwise, so the arrow on the hopper aligns with the lock symbol on the unit.                            |
|                                              | • Grind Chamber is not in position.                     | • Place Grind Chamber in proper position.                                                                               |
|                                              | • On/Off button has not been pressed.                   | • Press and hold briefly Start/Stop button.                                                                             |
|                                              | • Unit is unplugged.                                    | • Plug unit in.                                                                                                         |
|                                              | • There's a power outage.                               | • Wait for power to be restored.                                                                                        |
|                                              | • Motor has overheated, thermal fuse is open.           | • Unplug unit for at least an hour then plug back in and use as needed.                                                 |
|                                              | • Hopper Chute Clogged (or Blocked).                    | • Remove Bean Hopper and empty to clear blockage by removing upper burr, follow instruction on page 8.                  |
| THE COFFEE GROUNDS PRODUCED ARE INSUFFICIENT | • Grinder setting is incorrect.                         | • Set grinder setting correctly.                                                                                        |
|                                              | • Insufficient amount of whole beans in hopper.         | • Add beans to hopper.                                                                                                  |
|                                              | • Grind chamber moved out of position during operation. | • Place chamber in proper position.                                                                                     |
|                                              | • Top Burr Mill is not in proper position.              | • Unplug unit, place top burr mill in proper position.                                                                  |
|                                              | • Unit and Burr Mill are not clean.                     | • Clean unit, unplug it and clean burr mill.                                                                            |
|                                              | • There is a foreign object between the two Burr Mills. | • Unplug unit and carefully dislodge foreign object by removing the upper burr, follow cleaning instructions on page 8. |

| Problem                                               | Possible Causes                                                                       | Solutions                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THE SIZE OF GROUND COFFEE PARTICLES IS NOT CONSISTENT | • Unit and Burr Mill are not clean.                                                   | • Clean unit, unplug it and clean burr mill.                                                                                                                                                           |
|                                                       | • There's a foreign object between the two Burr Mills.                                | • Unplug unit and carefully dislodge foreign object.                                                                                                                                                   |
|                                                       | • Grind setting is not correct.                                                       | • Use grind size selector to choose the correct grind setting.                                                                                                                                         |
|                                                       | • The Removable Top Burr Grip is not locked into place.                               | • Reinsert Removable Top Burr Grip. Twist the Removable Top Burr Grip counterclockwise until it stops. You should hear clicks. Pull on the Removable Top Burr Grip to confirm it is locked into place. |
| THE UNIT STOPS GRINDING                               | • Grind setting is incorrect.                                                         | • Set grind setting correctly.                                                                                                                                                                         |
|                                                       | • Grind Chamber is not in correct position.                                           | • Place Grind Chamber in proper position.                                                                                                                                                              |
|                                                       | • On/Off button has been pressed.                                                     | • Press and hold briefly Start/Stop button again.                                                                                                                                                      |
|                                                       | • There's a power outage.                                                             | • Plug unit in.                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | • The unit has been unplugged.                                                        | • Wait for power to be restored.                                                                                                                                                                       |
|                                                       | • Grind Chamber is full and is clogging the Burr Mill compartment.                    | • Remove Grind Chamber, empty and replace; unplug unit and clean burr mill compartment if needed.                                                                                                      |
|                                                       | • Motor has overheated; thermal fuse is open.                                         | • Unplug unit for at least an hour then plug back in and use as needed.                                                                                                                                |
| THE CUP SELECTION DIAL DOES NOT TURN                  | • Timer is at 2 cup setting, cannot turn counterclockwise anymore.                    | • Turn clockwise to set desired number of cups.                                                                                                                                                        |
|                                                       | • Timer is at 18 cup setting, cannot turn clockwise anymore.                          | • Turn counterclockwise to set desired number of cups.                                                                                                                                                 |
|                                                       | • Cup selection dial is broken.                                                       | • Call Oster® consumer service department number below.                                                                                                                                                |
| THE GRIND SIZE SELECTOR DOES NOT TURN                 | • Grind size selector is at the Fine Setting, cannot turn clockwise anymore.          | • Turn counterclockwise for desired grind setting.                                                                                                                                                     |
|                                                       | • Grind size selector is at the Coarse Setting, cannot turn counterclockwise anymore. | • Turn clockwise for desired ground setting.                                                                                                                                                           |

# PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou lesões pessoais, incluindo as seguintes:

1. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções de uma pessoa responsável pela sua segurança. É necessária supervisão rigorosa ao usar o aparelho perto de crianças ou pessoas com deficiência. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
2. Gire qualquer controle para a posição DESLIGADO e, em seguida, desconecte da tomada quando não estiver em uso, antes de colocar ou retirar peças e antes da limpeza. Para desconectar, segure pelo plugue e puxe da tomada. Nunca puxe pelo cabo de alimentação. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças e antes da limpeza.
3. Não utilize o aparelho se o cabo ou o plugue estiverem danificados, se apresentar mau funcionamento ou se tiver sofrido qualquer tipo de dano. Não tente substituir ou emendar um cabo danificado. Devolva o aparelho ao fabricante (veja a garantia) para exame, reparo ou ajuste.
4. Leia todas as instruções antes de utilizar este produto.
5. Para evitar choque elétrico, não coloque nem mergulhe o cabo, os plugues ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
6. A luz intermitente indica que o aparelho está pronto para operar (modelos com modo de espera). Evite qualquer contato com lâminas ou partes móveis. Mantenha os dedos longe da abertura de saída (se houver).
7. Não tente desativar nenhum dos mecanismos de segurança.
8. Não remova a tampa ou o recipiente até que a lâmina ou qualquer parte móvel tenha parado completamente.
9. Para aparelhos com marcações nas lâminas do plugue: Este aparelho possui marcações importantes nas lâminas do plugue. O plugue ou todo o conjunto de cabo (se o plugue for moldado ao cabo) não é adequado para substituição. Em caso de dano, o aparelho deverá ser substituído.
10. O uso de acessórios não recomendados ou vendidos pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou lesões.
11. Não utilize ao ar livre ou para fins comerciais.
12. Não permita que o cabo fique pendurado na borda da mesa ou balcão, nem toque superfícies quentes, como fogões.
13. Verifique se há objetos estranhos no recipiente antes de usar.
14. Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos. O uso incorreto pode causar lesões. Utilize sempre o aparelho sobre uma superfície seca, estável e nivelada.
15. Não opere este aparelho vazio ou sem a tampa.
16. Não utilize o recipiente para armazenar alimentos.
17. Não opere continuamente por mais de 4 ciclos. Deixe o aparelho esfriar por 10 minutos a cada 4 ciclos.
18. Não tente triturar gelo.
19. Não ultrapasse a linha de enchimento MÁX. Se não houver linha de enchimento MAX, não deixe transbordar o recipiente de moagem.

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

PORTUGUÊS-I

## ESTE APARELHO DESTINA-SE AO USO DOMÉSTICO E A AMBIENTES SEMELHANTES, TAIS COMO:

- em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho similares;
- em casas de campo;
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais semelhantes;
- em alojamentos do tipo cama e café (bed and breakfast).

## MODELOS DA AMÉRICA DO NORTE COM FICHAS POLARIZADAS:



### FICHA POLARIZADA

Este aparelho possui uma ficha polarizada (uma das lâminas é mais larga que a outra). Como medida de segurança para reduzir o risco de choque elétrico, essa ficha encaixa-se em tomadas polarizadas apenas de um jeito. Se a ficha não encaixar completamente na tomada, inverta-a. Se ainda assim não encaixar, entre em contato com um eletricitista qualificado. Não tente anular esse recurso de segurança nem modificar a ficha de nenhuma forma. Se a ficha estiver solta na tomada ou se a tomada estiver quente, não utilize essa tomada.

## INSTRUÇÕES PARA O CABO DE ALIMENTAÇÃO

Um cabo de alimentação curto (ou destacável) pode ser fornecido para reduzir os riscos de enroscamento ou tropeço em um cabo mais longo. Cabos de alimentação destacáveis mais longos ou extensões estão disponíveis e podem ser utilizados, desde que com os devidos cuidados. Se for utilizado um cabo de alimentação destacável longo ou uma extensão:

- a. A classificação elétrica indicada no cabo de alimentação ou extensão deve ser, no mínimo, igual à classificação elétrica do aparelho;
- b. Se o aparelho for do tipo com aterramento, a extensão deve ser do tipo com aterramento (3 fios);
- c. O cabo mais longo deve ser disposto de forma que não fique pendurado na borda da bancada ou mesa, onde possa ser puxado por crianças ou causar tropeços acidentais.

Não puxe, torça ou danifique o cabo de alimentação.

## INTRODUÇÃO

Descubra o sabor do café moído na hora com o seu novo Moedor De Café Automático Oster®. Triture seus grãos de café favoritos para preparar espresso, café filtrado, pour-over ou French Press. Com design totalmente em aço inoxidável, o seu Moedor De Café Automático Oster® vai ajudar você a preparar uma xícara de café fresca e deliciosa todas as vezes!

# CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DO MOEDOR DE CAFÉ AUTOMÁTICO

O seu novo Moedor De Café Automático Oster® possui as seguintes características:

**Recipiente para Grãos Inteiros** – Removível e fácil de limpar, o compartimento comporta até ½ libra (aproximadamente 225 g) de grãos de café.

**18 Níveis de Moagem Personalizados** – Escolha entre 18 ajustes diferentes de moagem, desde a mais fina (para espresso) até a mais grossa (para prensa francesa), conforme o seu método de preparo preferido.

**18 Seleções de Quantidade por Xícara** – Porções perfeitas sempre, com configurações automáticas de 2 a 18 xícaras.

**Desligamento Automático** – Encerra automaticamente a moagem na quantidade desejada, eliminando suposições.

**Câmara de Moagem Removível** – Facilita a transferência do café moído.

**Design em Aço Inoxidável** – Um acessório elegante para a sua cozinha.

**Armazenamento de Cabo** – Guarda o excesso de cabo com segurança, mantendo a bancada organizada.

**Escova Integrada** – A escova localizada na tampa do recipiente de grãos facilita a limpeza.



PORTUGUÊS-3

# CONHECENDO O SEU MOEDOR DE CAFÉ AUTOMÁTICO



## ANTES DE USAR O SEU APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ

### LIMPEZA DO MOEDOR DE CAFÉ AUTOMÁTICO ANTES DO PRIMEIRO USO

Garanta que sua primeira xícara de café seja a melhor possível limpando o Moedor De Café Automático Oster® antes do primeiro uso. Basta seguir estes passos simples:


1. Desconecte sempre o Moedor De Café Automático da tomada após o uso e antes da limpeza.
2. Remova a Câmara de Moagem puxando-a para fora da base do aparelho.
3. Remova o Recipiente de Grãos girando-o no sentido anti-horário até que a seta no recipiente esteja alinhada com o símbolo de desbloqueio na base do aparelho. Em seguida, puxe o recipiente para fora da base.
4. Lave o Recipiente de Grãos e a Câmara de Moagem com água morna e sabão.
5. Seque todas as peças completamente.  
**CUIDADO!** Nunca use produtos de limpeza abrasivos, palhas de aço ou outros materiais abrasivos. O aparelho não é próprio para lava-louças.
6. Instale o Recipiente de Grãos alinhando a seta ▼ no recipiente com o símbolo de desbloqueio ■ na base do aparelho e, em seguida, gire no sentido horário. A seta do recipiente deve ficar alinhada com o símbolo de bloqueio ■ na base.
7. Recoloque a Tampa da Câmara na Câmara de Moagem e, em seguida, instale-a no aparelho pressionando até travar no lugar.

PORTUGUÊS-4

# INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO


## COMO USAR O SEU Moedor De Café Automático

1. Após montar todas as peças, encha o Recipiente de Grãos com grãos de café e recoloque a tampa.
2. Ajuste o tamanho da moagem utilizando o Seletor de Tamanho da Moagem, localizado no lado direito do aparelho. Alinhe o indicador com o tamanho de moagem desejado (Figura 1). O seu Moedor De Café Automático oferece 18 configurações de moagem, da mais grossa à mais fina.

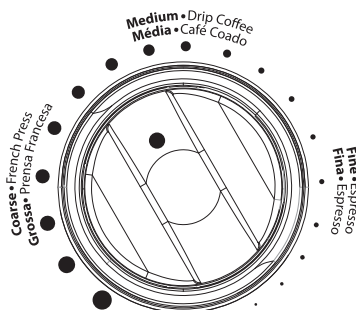

**OBSERVAÇÃO:** As configurações de moagem alteram o volume final de pó. Uma moagem fina produzirá menos pó, enquanto uma moagem grossa resultará em mais pó ao usar o mesmo ajuste de volume (xícaras).

3. Ajuste o Seletor de Quantidade de Xícaras para a quantidade desejada de pó (Figura 2). Você pode selecionar a quantidade suficiente para preparar de 2 a 18 xícaras de café.

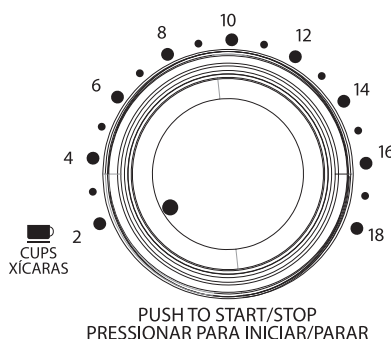

4. Pressione o botão Liga/Desliga para iniciar o processo de moagem.
5. O aparelho desligará automaticamente quando atingir o volume selecionado.  
**OBSERVAÇÃO:** Você também pode interromper o processo de moagem a qualquer momento pressionando novamente o botão Liga/Desliga.
6. Remova a Câmara de Moagem e utilize o pó de café conforme necessário.
7. Use a escova de limpeza localizada na parte inferior da Tampa do Recipiente de Grãos para remover resíduos na saída da câmara, localizada atrás da Câmara de Moagem removível.

## TABELA DE MEDIDAS DE CAFÉ

Para moagem média

| Xícaras de Café (148 ml / 5 fl.oz cada) | Quantidade Aproximada de Grãos (Colheres de Sopa) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 18 xícaras                              | 18 colheres de sopa                               |
| 16 xícaras                              | 16 colheres de sopa                               |
| 14 xícaras                              | 14 colheres de sopa                               |
| 12 xícaras                              | 12 colheres de sopa                               |
| 10 xícaras                              | 10 colheres de sopa                               |
| 8 xícaras                               | 8 colheres de sopa                                |
| 6 xícaras                               | 6 colheres de sopa                                |
| 4 xícaras                               | 4 colheres de sopa                                |
| 2 xícaras                               | 2 colheres de sopa                                |

1. A quantidade necessária de grãos de café inteiros é aproximadamente igual à quantidade indicada em colheres de sopa para café moído médio.
2. O aparelho funcionará por cerca de 1 minuto se for selecionada a configuração para 12 xícaras.
3. O aparelho pode ser interrompido durante a moagem por:
  - Ação do usuário – você pode pressionar o botão Liga/Desliga a qualquer momento para parar a moagem.
  - Câmara de moagem fora de posição – verifique se não está cheia. Feche a tampa, posicione corretamente a câmara e ajuste a configuração do temporizador para evitar o enchimento excessivo antes de retomar a operação.

**CUIDADO!** Evite encher a Câmara de Moagem acima da linha MÁX. Isso pode causar superaquecimento do motor e queima do fusível térmico interno, podendo danificar permanentemente o aparelho.

**OBSERVAÇÃO:** Se todas as peças do Recipiente de Grãos e da Câmara de Moagem não estiverem firmemente encaixadas, os interruptores de segurança internos impedirão o funcionamento do moedor. É OBRIGATÓRIO que todas as peças estejam corretamente colocadas para usar o Moedor De Café Automático com segurança.

### DICAS ÚTEIS DE MOAGEM PARA MELHORES RESULTADOS

Você pode ajustar as recomendações de quantidade de grãos conforme se familiariza com o seu Moedor De Café Automático Oster®, mas tenha sempre em mente os seguintes pontos:

1. Moagem muito fina para cafeteiras automáticas por gotejamento pode causar transbordamento do filtro de papel e/ou do cesto de preparo, além de deixar o café com sabor mais forte do que o desejado. Se isso ocorrer, use menos pó de café ou ajuste a moagem para média ou conforme o resultado desejado.
2. Moagem muito grossa para cafeteiras automáticas por gotejamento também pode causar transbordamento, além de deixar o café com sabor fraco. Se isso acontecer, use mais pó de café ou ajuste a moagem para média ou fina, dependendo do sabor desejado.

3. Para espresso ou cappuccino (moagem fina):
  - Moa a quantidade recomendada pelo fabricante do seu equipamento.
  - Para produtos Oster® Espresso:
    - ♦ Ajuste o moedor para moagem fina.
    - ♦ Para 60 ml / 2 fl.oz. de espresso, use 2 colheres de chá (0,6 colheres de sopa) de pó fino. Ajuste o temporizador para 3 xícaras.
    - ♦ Para 118 ml / 4 fl.oz. de espresso, use 4 colheres de chá (1,3 colheres de sopa) de pó fino. Ajuste o temporizador para 5 xícaras.
  - Moagens médias ou grossas prejudicam a extração e o sabor do espresso. Para um espresso encorpado, utilize sempre moagem fina.
4. Para métodos manuais, percoladores ou prensa francesa (moagem grossa):
  - Use a quantidade recomendada pelo fabricante do seu equipamento.
  - Recomendação Oster®:
    - ♦ Ajuste para moagem grossa.
    - ♦ Defina o temporizador entre 8 e 10 xícaras para obter pó suficiente para 12 xícaras de café.
    - ♦ Como a moagem grossa ocupa mais volume, defina sempre o temporizador para 2 a 4 xícaras a menos do que a quantidade desejada.

**OBSERVAÇÃO:** Você pode personalizar essas recomendações conforme descobre qual configuração melhor atende à sua preferência.

- Usar café demais em percoladores pode causar transbordamento do cesto.
  - Moagem fina em percoladores ou prensa francesa pode causar transbordamento e café com sabor muito forte. Se preferir café mais suave, ajuste para moagem média ou grossa.
5. Use apenas grãos de café neste aparelho.
  6. A Câmara de Moagem e sua tampa devem estar sempre instaladas durante o uso.
  7. Não use a moagem mais fina para cafeteiras automáticas por gotejamento — o pó muito fino pode causar transbordamento do cesto.
  8. Para evitar superaquecimento do motor, não moa mais de 2 recipientes cheios ou 2 ciclos completos de 12 xícaras seguidos. Deixe o motor esfriar por pelo menos 2 minutos entre os ciclos.
  9. Se o moedor parar após ciclos consecutivos, desligue da tomada e deixe esfriar por pelo menos 1 hora antes de usar novamente.
  10. Grãos de café aromatizados podem deixar resíduos oleosos e afetar o funcionamento se armazenados por longos períodos no recipiente.
  11. Limpe o aparelho a cada três usos para manter o desempenho ideal.
  12. Após o uso, ajuste para a moagem mais grossa e execute um ciclo vazio para limpar o caminho da moagem.

**NOTA:** Para manter a frescura dos grãos, não os armazene no recipiente de grãos por longos períodos.

# INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Lembre-se de sempre limpar o seu Moedor De Café Automático antes do primeiro uso. Depois disso, para garantir o funcionamento ideal e a durabilidade do aparelho, limpe-o regularmente seguindo estes passos simples:

1. Desligue sempre o Moedor De Café Automático da tomada após o uso e antes da limpeza.
2. Remova a Câmara de Moagem puxando-a para fora do aparelho.
3. Remova o Recipiente de Grãos girando-o no sentido anti-horário até que a seta esteja alinhada com o símbolo de desbloqueio na base do aparelho. Em seguida, puxe o recipiente para fora.
4. Lave o Recipiente de Grãos e a Câmara de Moagem com água morna e sabão.
5. Seque todas as peças completamente.

**CUIDADO!** Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos, palhas de aço ou materiais similares. O aparelho não é compatível com lava-louças.

6. A rebarba superior, localizada sob o Recipiente de Grãos, é removível para facilitar a limpeza e remoção de grãos ou objetos estranhos que possam estar presos entre as rebarbas. Para removê-la, gire o Pegador da Rebarba Superior Removível no sentido horário até o fim e, em seguida, puxe-o para fora. A rebarba superior está presa ao pegador. Use a escova incluída para limpar a rebarba.
7. Para reinstalar a rebarba superior, coloque-a na posição correta e gire o Pegador da Rebarba Superior Removível no sentido anti-horário até o fim. Durante o giro, você ouvirá cliques. Puxe levemente o pegador para verificar se está bem travado.
8. Instale o Recipiente de Grãos alinhando a seta ▼ com o símbolo de desbloqueio ■ na base do aparelho e, em seguida, gire no sentido horário até que a seta fique alinhada com o símbolo de bloqueio 🔒.
9. Recoloque a Tampa da Câmara sobre a Câmara de Moagem e instale-a no aparelho pressionando até que fique travada no lugar.

# SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO SEU MOEDOR DE CAFÉ AUTOMÁTICO OSTER®

O seu Moedor De Café Automático Oster® foi cuidadosamente projetado para oferecer muitos anos de uso sem complicações. Na improvável hipótese de o seu novo moedor não funcionar corretamente, revise os possíveis problemas abaixo e tente as soluções recomendadas ANTES de entrar em contato com um Centro de Serviço Autorizado Oster®.

| Problema           | Possíveis Causas                                               | Soluções                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O APARELHO NÃO MOE | • O Recipiente de Grãos não está bem encaixado.                | • Gire o Recipiente de Grãos no sentido horário, alinhando a seta com o símbolo de cadeado na base do aparelho.                              |
|                    | • A Câmara de Moagem não está posicionada corretamente.        | • Posicione corretamente a Câmara de Moagem.                                                                                                 |
|                    | • O botão Liga/Desliga não foi pressionado.                    | • Pressione e segure brevemente o botão Iniciar/Parar (Start/Stop).                                                                          |
|                    | • O aparelho está desligado da tomada.                         | • Conecte o aparelho à tomada.                                                                                                               |
|                    | • Há uma queda de energia.                                     | • Aguarde a restauração da energia elétrica, se houver queda de energia.                                                                     |
|                    | • O motor superaqueceu e o fusível térmico foi ativado.        | • Desconecte o aparelho por pelo menos 1 hora, depois conecte novamente e utilize normalmente.                                               |
|                    | • O duto de saída do recipiente (Hopper Chute) está obstruído. | • Remova o Recipiente de Grãos e esvazie-o. Para remover obstruções, retire a rebarba superior seguindo as instruções da página 8 do manual. |

| <b>Problema</b>                                          | <b>Possíveis Causas</b>                                                  | <b>Soluções</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A QUANTIDADE DE PÓ DE CAFÉ PRODUZIDA É INSUFICIENTE      | • A configuração de moagem está incorreta.                               | • Ajuste corretamente a configuração de moagem de acordo com o tipo de preparo desejado.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                          | • Quantidade insuficiente de grãos no Recipiente.                        | • Adicione grãos ao Recipiente de Grãos, se estiver com pouca ou nenhuma quantidade.                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          | • A Câmara de Moagem saiu da posição durante o uso.                      | • Posicione corretamente a Câmara de Moagem, garantindo que esteja bem encaixada.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | • A Rebarba Superior não está posicionada corretamente.                  | • Desconecte o aparelho da tomada e reposicione corretamente a Rebarba Superior.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | • O aparelho ou as rebarbas estão sujos.                                 | • Limpe o aparelho: desligue da tomada e limpe as rebarbas com a escova fornecida.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                          | • Há um objeto estranho entre as duas rebarbas.                          | • Para remover objetos estranhos, desconecte o aparelho da tomada, retire a rebarba superior e remova cuidadosamente o que estiver obstruindo, conforme as instruções de limpeza da página 8.                                                                                                |
| O TAMANHO DAS PARTÍCULAS DO CAFÉ MOÍDO NÃO É CONSISTENTE | • O aparelho e as rebarbas não estão limpos.                             | • Limpe o aparelho: desligue da tomada e limpe completamente, incluindo as rebarbas, usando a escova fornecida.                                                                                                                                                                              |
|                                                          | • Há um objeto estranho entre as duas rebarbas.                          | • Desconecte o aparelho da tomada e remova cuidadosamente qualquer objeto estranho preso entre as rebarbas, conforme descrito nas instruções de limpeza.                                                                                                                                     |
|                                                          | • A configuração de moagem não está correta.                             | • Utilize o Seletor de Tamanho da Moagem para escolher a configuração correta de moagem de acordo com seu método de preparo.                                                                                                                                                                 |
|                                                          | • O Pegador da Rebarba Superior Removível não está travado corretamente. | • Reinstale o Pegador da Rebarba Superior Removível. Gire o Pegador da Rebarba Superior Removível no sentido anti-horário até parar. Você deverá ouvir cliques, indicando que ele está corretamente travado. Puxe levemente o pegador para confirmar que está bem encaixado e fixo no lugar. |

| <b>Problema</b>                             | <b>Possíveis Causas</b>                                                                     | <b>Soluções</b>                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O APARELHO PARA DE MOINHO DURANTE O USO     | • A configuração de moagem está incorreta.                                                  | • Ajuste corretamente a configuração de moagem.                                                                                      |
|                                             | • A Câmara de Moagem não está corretamente posicionada.                                     | • Coloque a Câmara de Moagem na posição correta.                                                                                     |
|                                             | • O botão Liga/Desliga já foi pressionado.                                                  | • Pressione e segure brevemente o botão Iniciar/Parar novamente.                                                                     |
|                                             | • Queda de energia.                                                                         | • Conecte o aparelho à tomada.                                                                                                       |
|                                             | • O aparelho foi desligado da tomada.                                                       | • Aguarde o restabelecimento da energia elétrica.                                                                                    |
|                                             | • A Câmara de Moagem está cheia e obstruindo o compartimento das rebarbas.                  | • Remova a Câmara de Moagem, esvazie e recoloque; desligue o aparelho da tomada e limpe o compartimento das rebarbas, se necessário. |
|                                             | • O motor superaqueceu e o fusível térmico foi ativado.                                     | • Desconecte o aparelho da tomada por pelo menos uma hora e, em seguida, reconecte e use normalmente.                                |
| O SELETOR DE QUANTIDADE DE XICARAS NÃO GIRA | • O temporizador está na configuração de 2 xícaras e não gira mais no sentido anti-horário. | • Gire no sentido horário para ajustar o número desejado de xícaras.                                                                 |
|                                             | • O temporizador está na configuração de 18 xícaras e não gira mais no sentido horário.     | • Gire no sentido anti-horário para ajustar o número desejado de xícaras.                                                            |
|                                             | • O seletor de quantidade de xícaras está quebrado.                                         | • Ligue para o número do Serviço de Atendimento ao Consumidor Óster® indicado abaixo.                                                |
| O SELETOR DE TAMANHO DE MOAGEM NÃO GIRA     | • O seletor de moagem está na posição Fina e não gira mais no sentido horário.              | • Gire no sentido anti-horário para selecionar o tamanho de moagem desejado.                                                         |
|                                             | • O seletor de moagem está na posição Grossa e não gira mais no sentido anti-horário.       | • Gire no sentido horário para selecionar o tamanho de moagem desejado.                                                              |





| Electric characteristics//Características eléctricas |                      |                          |                    |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Mode//Modelo                                         | Voltage/<br>Voltagem | Frequency/<br>Frequência | Power/<br>Potência |
| BVSTBMH24-017                                        | 127 V                | 60 Hz                    | 200 W              |
| BVSTBMH24-057                                        | 220 V                | 60 Hz                    | 200 W              |

**IMPORTADOR:** NEWELL BRANDS DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO No. 32 PISO 14,  
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCIÓN, ALC. MIGUEL HIDALGO,  
C.P. 11000 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO  
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 55 5366-0800 / 800 506 1700

© 2025 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. One year limited warranty – please see insert for details.

© 2025 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.

[www.oster.com.br](http://www.oster.com.br)

Printed in China  
Impresso na China

P.N. NWL0001805426 Rev A  
ICOOK531\_Oster Grinder\_BVSTBMH24\_25EPM2 (LA)\_GCDS-LD