MANUAL DE INSTRUCCIONES

ARROCERA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL

RICE COOKER

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PANELA ELÉTRICA DE ARROZ

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO



MODELOS / MODELS

CKSTRCB7DFWHT
CKSTRCB7DFBLK
CKSTRCB10DFBLK
CKSTRCB10DFSKE

LE DAMOS LA BIENVENIDA

¡Gracias por comprar una **Arrocera Oster** con **revestimiento antiadherente DiamondForce™!** En Oster, nuestro propósito es ayudar a que le sea más fácil, rápido y placentero elaborar comidas deliciosas y saludables para su familia, al preparar un arroz esponjoso.

RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE OSTER DIAMONDFORCE™

Nos complace agregar nuestro recubrimiento antiadherente más avanzado a nuestra línea de arroceras: Oster DiamondForce™ crea una superficie suave, duradera y resistente que le permite decir adiós al arroz pegado.

PROTECCIONES IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir siempre las medidas de precaución básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones corporales, por ejemplo:

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños ni personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurar que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
2. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y deje que se enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar. Para desconectar, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente. **NO** desconecte tirando del cable.
3. **NO** encienda ningún aparato con un cable o enchufe averiados o después de algún fallo del aparato, o si este se dañó de cualquier modo. **NO** intente reemplazar o empalmar un cable dañado. Devuelva el aparato al fabricante (consulte la garantía) para su revisión, reparación o ajuste.
4. Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.
5. Este aparato genera calor y vapor durante su uso. **NO** toque las superficies calientes. Mantenga alejado del vapor. Use mangos o perillas y siempre proteja sus manos con guantes antideslizantes para horno o similares.
6. Para protegerse contra descargas eléctricas, **NO** coloque ni sumerja el cable, los enchufes o el aparato en agua u otro líquido.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
8. **NO** lo use al aire libre ni con fines comerciales.
9. **NO** permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera ni toque superficies calientes.
10. **NO** lo coloque sobre o cerca de superficies húmedas, o fuentes de calor como un mechero eléctrico o de gas caliente, o en un horno caliente.
11. Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 1 2025/1/17 14:13

12. La base calentadora está sujeta al calor residual del ciclo de cocción. **NO** toque la base calentadora inmediatamente después de cocinar. Deje enfriar antes de manipularla.
13. Tenga cuidado al abrir la tapa durante o después de un ciclo de cocción. El vapor que sale puede provocar quemaduras. Siempre levante la tapa lejos del cuerpo.
14. **NO** obstruya la ventilación de liberación de vapor durante el proceso de cocción. Manténgase alejado del vapor que sale.
15. **NO** use el aparato para otro uso que no sea el previsto. El uso indebido puede causar lesiones. Siempre use el aparato sobre una superficie seca, estable y nivelada.
16. Modelos con tapas de vidrio: La tapa está elaborada con vidrio templado. La tapa es frágil y puede agrietarse o romperse si se cae. Manipule con cuidado. Siempre inspeccione la tapa en busca de roturas, grietas o cualquier otro daño. **NO** use la tapa de vidrio si está dañada, ya que puede romperse durante su uso.
17. **PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas eléctricas y daños en el producto, **NO** cocine directamente en la base calentadora. Cocine solo en la olla interna extraíble proporcionada.
18. Cuando utilice este aparato, asegúrese de que haya suficiente ventilación por arriba y por todos los lados para que circule el aire. **NO** permita que este aparato toque cortinas, revestimientos de pared, ropa, toallas u otros materiales inflamables durante su uso.
19. Nunca use la olla de cocción extraíble en una placa de cocción eléctrica o a gas o sobre una llama abierta.
20. **NO** deje la cuchara ni la taza medidora en la olla interna mientras la unidad esté encendida y en uso.
21. **ADVERTENCIA:** el uso indebido de este aparato puede provocar lesiones. Siga siempre las instrucciones cuidadosamente y use el aparato solo según lo previsto.
22. **ADVERTENCIA:** la superficie del elemento calentador puede permanecer caliente después de su uso. Evite tocar el elemento calentador inmediatamente después de cocinar para evitar quemaduras.
23. **ADVERTENCIA:** si el cable de suministro se daña, el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas deben reemplazarlo para evitar un peligro.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


USO PARA EL HOGAR ÚNICAMENTE


INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL JUEGO DE CABLES


1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los peligros que resultan de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
2. Se puede comprar y utilizar un cable de extensión si se tiene cuidado en su uso.
3. Si se utiliza un cable de extensión, la clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser la misma que la del producto. El cable de extensión debe colocarse de manera que no cuelgue de la superficie de trabajo o la mesa, desde donde pudiera ser halado por los niños o provocar tropiezos accidentales.


COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 2 2025/1/17 14:13


DESCRIPCIÓN DEL ARTEFACTO

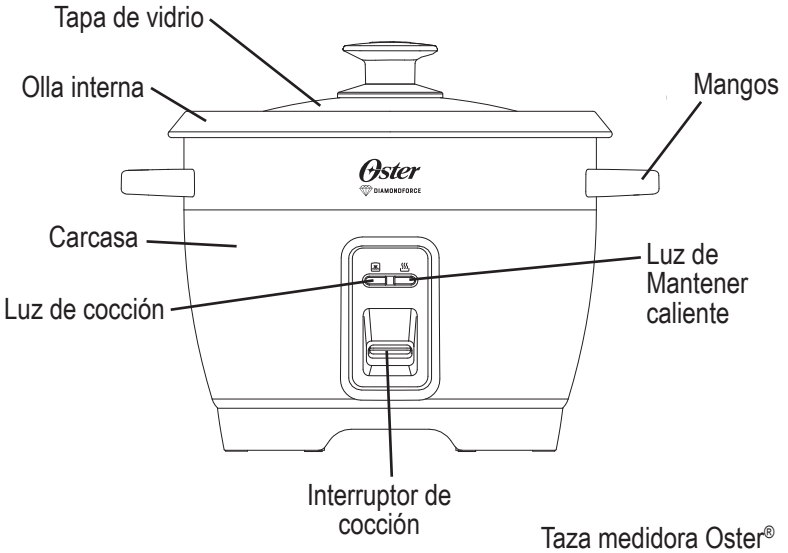

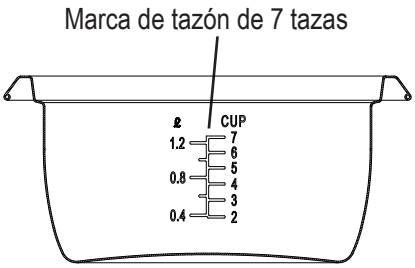

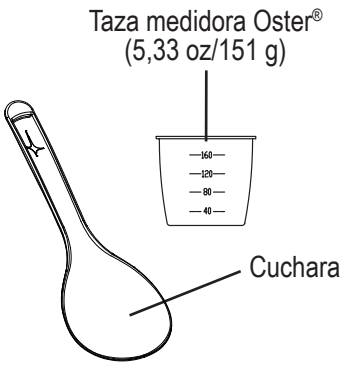

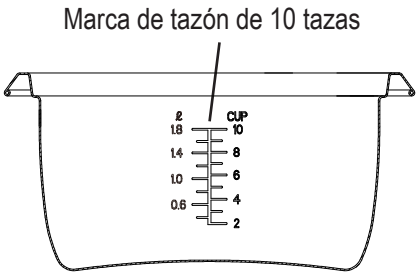

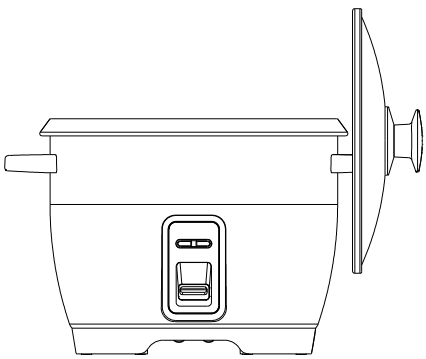

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 3 2025/1/17 14:13

PREPARACIÓN PARA EL PRIMER USO

1. Limpie las siguientes partes con agua tibia y jabón. Enjuague y seque bien.
    - Tapa de vidrio

      PRECAUCIÓN: MANIPULE LA TAPA CON EXTREMO CUIDADO, YA QUE PUEDE VOLVERSE RESBALADIZA AL MOJARSE O USAR EL LAVAVAJILLAS.
    - Olla interna
    - Cuchara
    - Taza medidora
2. Limpie el cuerpo calentador limpiando ligeramente el exterior con un paño o esponja húmedos. Seque bien con un paño suave.

   PRECAUCIÓN: NO SUMERJA EL CUERPO CALENTADOR EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.

USO DE SU APARATO

Uso de la arrocera


NOTA: Medir la cantidad de arroz es muy importante. No deseche las instrucciones.

La TAZA MEDIDORA Oster® incluida con esta unidad. Esta es una TAZA MEDIDORA de la "arrocera", no una TAZA MEDIDORA estándar de los EE. UU. Una taza de arroz de la TAZA MEDIDORA Oster® incluida con esta unidad equivale a 5,33 onzas (151 g) de arroz crudo.

Mida el arroz crudo para la cantidad deseada con la taza medidora (180 ml) proporcionada. (Con una taza de arroz crudo se obtienen unas dos tazas de arroz cocido). No use arroz instantáneo con esta unidad.

1. Mida la cantidad de arroz que desea cocinar. No utilice una cantidad excesiva de arroz crudo en cada cucharada de la taza medidora y asegúrese de que el arroz crudo llena la abertura de la taza medidora.
2. Lave el arroz en un tazón separado, antes de cocinarlo, si lo desea. Para que el arroz sea más blando, sugerimos preparar el arroz y el agua en la olla interna y dejar remojar durante 30 minutos o más antes de cocinar, especialmente para el arroz integral.
3. Coloque el arroz en la OLLA INTERNA y agregue la cantidad de agua correspondiente. Por ejemplo, si está preparando 4 tazas Oster® de arroz crudo, agregue agua después de agregar arroz hasta la marca "4" en la olla INTERNA.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 4 2025/1/17 14:13

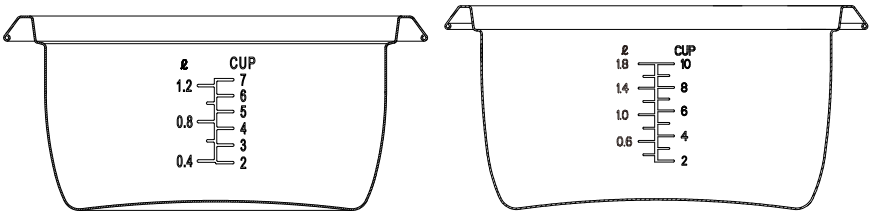

4. Coloque la OLLA INTERNA en la arrocera. Asegúrese de que la OLLA INTERNA esté en contacto directo con la BASE CALENTADORA girándola ligeramente de izquierda a derecha hasta que encaje correctamente en la BASE CALENTADORA. Use la cuchara u otro utensilio de mano largo para recoger y mezclar el arroz y asegúrese de que el agua gotee en la olla interna. NOTA: Asegúrese de que el exterior de la OLLA INTERNA esté completamente seco antes de colocarlo en la placa de calentamiento.
5. Cubra con la TAPA. ADVERTENCIA: No opere este aparato sin la tapa, ya que se genera vapor durante el uso que podría causar quemaduras u otras lesiones graves.
6. Enchufe el cable en un tomacorriente de CA. Encienda la arrocera presionando el botón hacia abajo. Asegúrese de que la luz indicadora COOK (Cocinar) esté iluminada. La vaporización comenzará en breve.
7. El interruptor saltará y la luz indicadora KEEP WARM (Mantener caliente) se encenderá cuando se haya evaporado toda el agua de la ARROCERA.
8. Después de cocinar, se encenderá la luz indicadora KEEP WARM (Mantener caliente). Es importante dejar reposar el arroz durante 15 minutos de cocción al vapor sin retirar la TAPA. Abra con cuidado la TAPA para evitar que salga vapor. Use la CUCHARA DE ARROZ u otro utensilio de mango largo para mezclar bien el arroz y permitir que salga el vapor. No use utensilios de metal. PRECAUCIÓN: El vapor saldrá. No toque la OLLA INTERNA ni la unidad calentadora hasta que se hayan enfriado.
9. Después de cocinar, la tapa puede colgar del mango izquierdo o derecho del producto. PRECAUCIÓN: La tapa puede gotear agua sobre la mesa.
10. Deje que el aparato se enfríe por completo y desenchufe antes de limpiarlo.
11. Desconecte el enchufe del tomacorriente de pared cuando no esté en uso.

NOTA: El arroz integral tardará más en cocinarse que el arroz blanco.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 5 2025/1/17 14:13

Para el arroz integral, use la tabla a continuación para su Arrocera de 7/10 tazas, proporción recomendada de agua y arroz para el arroz integral, sugerimos preparar el arroz y el agua en la olla interna y dejarlo remojar por más de 30 minutos antes de cocinar.

	Medidas para el arroz integral crudo	Medidas de agua
Arrocera de 7 tazas	1	1½
	2	3
	3	4½
	4	6
	5	7½

Nota: Para la arrocera de "7" tazas, la cantidad máxima de arroz integral crudo es de "5" tazas.

	Medidas para el arroz integral crudo	Medidas de agua
Arrocera de 10 tazas	1	1½
	2	3
	3	4½
	4	6
	5	7½
	6	9
	7	10½

Nota: Para la arrocera de "10" tazas, la cantidad máxima de arroz integral crudo es de "7" tazas.

CÓMO COCINAR EL ARROZ

1. Asegúrese de que la Arrocera esté desenchufada.
2. Mida la cantidad deseada de arroz con la taza medidora (180 ml) proporcionada. (Con una taza de arroz crudo se obtienen unas dos tazas de arroz cocido).

   NOTA: Si lo desea, lave el arroz en un tazón separado antes de cocinarlo.
3. Cómo usar la taza medidora (180 ml). Para el arroz blanco, use la marca de tazón adecuada y para el arroz integral, consulte la tabla de referencia.

   CONSEJO: Para un arroz más pegajoso, agregue un poco más de agua. Para un arroz más esponjoso, use un poco menos de agua.
4. Coloque la olla interna (con agua y arroz) en la Arrocera. Gírela ligeramente de derecha a izquierda hasta que asiente bien, asegurándose de que esté directamente en contacto con la placa de calentamiento.

   CONSEJO: Para que el arroz sea más blando, sugerimos preparar el arroz y el agua en la olla interna y dejarlo remojar durante 10 a 20 minutos antes de cocinar.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 6 2025/1/17 14:13

5. Cubra con la tapa.

   PRECAUCIÓN: NO OPERE ESTE APARATO SIN CUBRIR. SE GENERA VAPOR DURANTE SU USO.

6. Enchufe el Cable de alimentación en un tomacorriente.
7. Active la Arrocera presionando el botón de encendido. Asegúrese de que la luz de cocción (roja) esté encendida.
8. Una vez que el arroz está cocido, la Arrocera automáticamente cambia al ajuste Mantener caliente y se enciende la luz amarilla Keep Warm (Mantener caliente). La Arrocera mantendrá el arroz caliente hasta que la desenchufe del tomacorriente.

   NOTA: El ajuste Mantener caliente mantiene el arroz cocido a una temperatura de 140 °F a 175 °F (60 °C a 80 °C).

9. Desconecte el enchufe del tomacorriente y deje que la unidad se enfríe completamente antes de limpiarla.

CÓMO RECALENTAR EL ARROZ

Para recalentar el arroz frío:

1. Agregue ½ taza de agua fría por taza de arroz cocido.
2. Use la cuchara u otro utensilio de mango largo para recoger y mezclar el arroz. Después de mezclar, cubra la olla interna con la tapa.
3. Presione el botón de encendido para comenzar a cocinar.

Una vez que el arroz está caliente, la Arrocera automáticamente cambia al ajuste Mantener caliente y se enciende la luz amarilla Keep Warm (Mantener caliente). La Arrocera mantendrá el arroz caliente hasta que la desenchufe del tomacorriente.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 7 2025/1/17 14:13

CUIDADO Y LIMPIEZA

ESTE APARATO DEBE LIMPIARSE DESPUÉS DE CADA USO.

1. Desenchufe la Arrocera del tomacorriente cuando no esté en uso o antes de limpiarla. **¡NUNCA** sumerja el cuerpo calentador en agua ni en ningún otro líquido! Deje que la Arrocera se enfríe por completo antes de limpiarla.
2. **NO** utilice limpiadores abrasivos, almohadillas de limpieza ni lana de acero para limpiar la Arrocera**.**
3. Cuerpo calentador: limpie ligeramente el exterior con un paño o esponja húmedos. Seque bien con un paño suave.

   PRECAUCIÓN: NO SUMERJA EL CUERPO CALENTADOR EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.
4. Olla interna: llene con agua caliente y deje reposar por un tiempo y luego lave con agua caliente y jabón usando una esponja y seque bien con un paño o use el lavavajillas.
5. Lave la tapa, la taza medidora y la cuchara con agua tibia y jabón. Enjuague bien y seque.

   PRECAUCIÓN: MANIPULE LA TAPA CON EXTREMO CUIDADO, YA QUE PUEDE VOLVERSE RESBALADIZA AL MOJARSE O USAR EL LAVAVAJILLAS.
6. Placa de calentamiento: los granos de arroz u otra materia extraña pueden adherirse a la placa de calentamiento. Deben retirarse para evitar una cocción inadecuada. Se puede usar papel de lija suave para eliminar el arroz cocido. Alise y pula la zona para lograr un buen contacto entre la placa de calentamiento y la parte inferior de la olla interna.
7. No existen piezas que el usuario pueda reparar dentro de este dispositivo. **NO** intente reparar este aparato usted mismo, ya que podría hacer peligroso su uso.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 8 2025/1/17 14:13

WELCOME

Thank you for purchasing an **Oster Rice Cooker** with **DiamondForce™ Nonstick Coating!** At Oster, our purpose is to help make it easier, faster and more enjoyable for you to create delicious, healthy meals for your family—whether you are preparing fluffy rice.

OSTER DIAMONDFORCE™ NONSTICK COATING

We are excited to add our most advanced non-stick coating to our line of rice cookers: Oster DiamondForce™ creates a smooth, durable, and long-lasting surface that lets you say goodbye to stuck-on rice!

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

1. This appliance is not intended for use by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
2. Unplug from electrical outlet when not in use, and allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning. To disconnect, unplug power cord from electrical outlet. **DO NOT** disconnect by pulling on cord.
3. **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. **DO NOT** attempt to replace or splice a damaged cord. Return appliance to the manufacturer (see warranty) for examination, repair, or adjustment.
4. Read all instructions before using this product.
5. This appliance generates heat and steam during use. **DO NOT** touch hot surfaces. Keep away from steam. Use handles or knobs, and always protect your hands with non-slip oven mitts or similar.
6. To protect against electric shock, **DO NOT** place or immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. **DO NOT** use outdoors or for commercial purposes.
9. **DO NOT** let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
10. **DO NOT** place on or near wet surfaces, or heat sources such as a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 1 2025/1/17 14:13

12. The heating base is subject to residual heat from cooking cycle. **DO NOT** touch heating base immediately after cooking. Allow to cool before handling.
13. Use caution when opening the lid during or after a cooking cycle. Escaping steam can cause burns. Always lift the lid away from your body.
14. **DO NOT** obstruct the steam release vent during the cooking process. Keep away from escaping steam.
15. **DO NOT** use appliance for other than intended use. Misuse can cause injuries. Always use appliance on a dry, stable, level surface.
16. Models with glass lids: The lid is made of tempered glass. The lid is fragile and may crack or break if dropped. Handle with care. Always inspect the lid for chips, cracks or any other damage. **DO NOT** use the glass lid if it is damaged, as it may shatter during use.
17. **CAUTION:** To protect against electrical shock and product damage, **DO NOT** cook directly in the heating base. Cook only in the removable inner pot provided.
18. When using this appliance, provide adequate ventilation above and on all sides for air circulation. **DO NOT** allow this appliance to touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels or other flammable materials during use.
19. Never use the removable cooking pot on a gas or electric cooktop or an open flame.
20. **DO NOT** leave the spoon or measuring cup in the inner pot while unit is on and in use.
21. **WARNING:** Misuse of this appliance can result in injury. Always follow the instructions carefully and use the appliance only as intended.
22. **CAUTION:** The heating element surface may remain hot after use. Avoid touching the heating element immediately after cooking to prevent burns.
23. **CAUTION:** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


HOUSEHOLD USE ONLY


SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS


1. A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. An extension cord may be purchased and used if care is exercised in its use.
3. If an extension cord is used the marked electrical rating of the extension cord must be the same as the product. The extended cord must be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.


COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 2 2025/1/17 14:13


DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

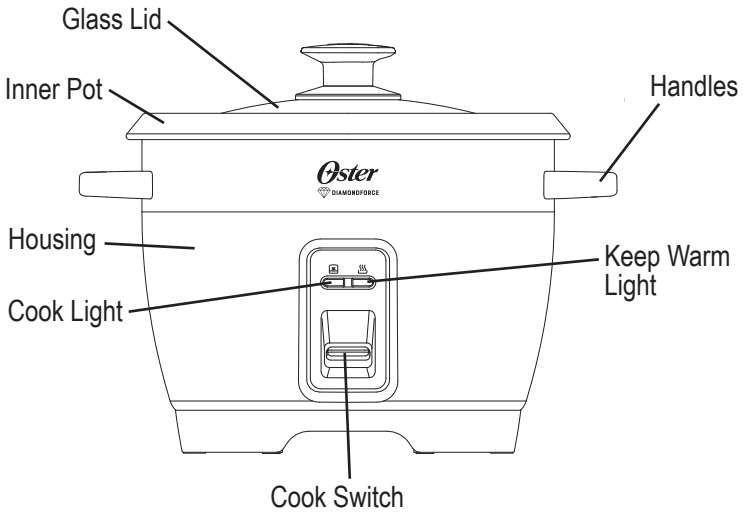

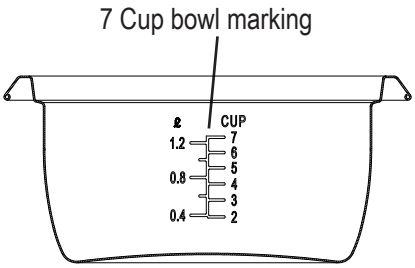

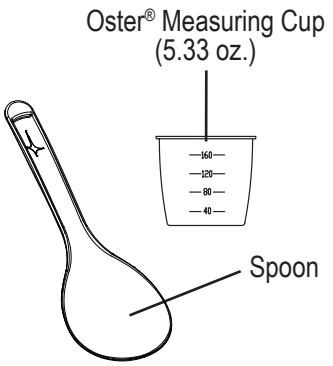

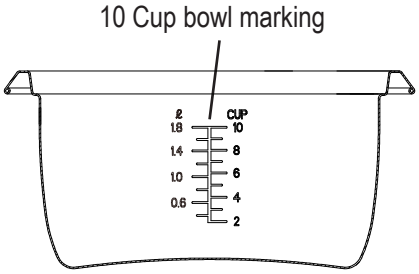

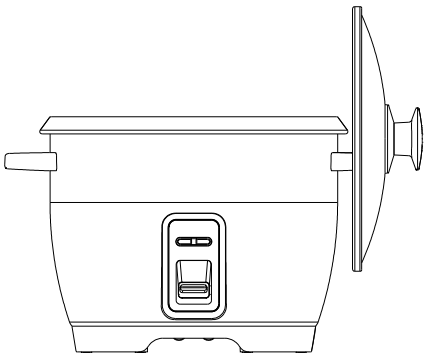

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 3 2025/1/17 14:13

PREPARING FOR FIRST TIME USE

1. Clean the following parts with warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
   - Glass Lid

     CAUTION: HANDLE THE LID WITH EXTREME CARE, AS IT MAY BECOME SLIPPERY WHEN WET OR USE DISHWASHER.
   - Inner Pot
   - Spoon
   - Measuring Cup
2. Clean the Heating Body by lightly wiping the exterior with a damp cloth or sponge. Dry thoroughly with a soft cloth.

   CAUTION: DO NOT IMMERSE HEATING BODY INTO WATER OR ANY OTHER LIQUID.

USING YOUR APPLIANCE

Using Your Rice Cooker


NOTE: Measuring your rice is of extreme importance. Please do not discard instructions.

The Oster® MEASURING CUP included with this unit. This is a “rice cooker” MEASURING CUP, not a standard U.S. MEASURING CUP. One rice cup of the Oster® MEASURING CUP included with this unit is equal to 5.33 ounces of uncooked rice.

Measure raw rice for desired amount with the Measuring Cup (180 ml) provided. (One cup of the uncooked rice will make about two cups of cooked rice.). Do not use instant rice with this unit.

1. Measure the amount of rice you would like to cook. Do not scoop excessive uncooked rice for the measuring cup for each scooping and just make sure the uncooked rice filled on the opening of measuring cup.
2. Wash the rice in a separate bowl, prior to cooking, if desired. For softer rice, we suggest preparing rice and water in the Inner Pot and letting soak for 30 minutes or more before cooking especially for Brown rice.
3. Place rice in the INNER POT and add the corresponding amount of water. For example, if you are making 4 Oster® cups of uncooked rice, add water after adding rice to the “4” mark on the INNER POT.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 4 2025/1/17 14:13

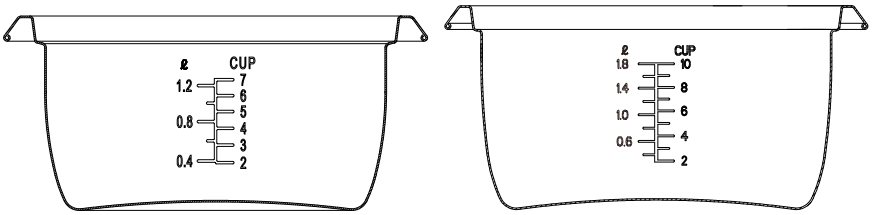

4. Set the INNER POT into the rice cooker. Make sure that the INNER POT is in direct contact with the HEATING BASE by turning it slightly from left to right until it properly fits onto the HEATING BASE. Use the Spoon or another long handheld utensil to scoop and mix the rice and make sure allow water to drip into the Inner Pot. NOTE: Make sure the outside of the INNER POT is completely dry before placing onto the heating plate.
5. Cover with the LID. WARNING: Do not operate this appliance uncovered, as steam is generated during use that could cause burns or other serious injury.
6. Plug the cord into an AC electrical outlet. Switch the rice cooker ON by pushing the button down. Make sure the COOK indicator light is illuminated. Steaming will begin shortly.
7. The switch will pop up and the KEEP WARM indicator light will come on when all the water in the RICE COOKER has evaporated.
8. After cooking, the KEEP WARM indicator light will illuminate. It is important to let the rice stand for 15 minutes of steaming without removing the LID. Carefully open the LID, taking care to avoid escaping steam. Use the RICE SPOON, or other long handled utensil, to mix the rice well to allow steam to escape. Do Not Use Metal Utensils. CAUTION: Steam will escape. Do not touch the INNER POT or heating unit until they have cooled.
9. After cooking, the lid can hang on the left or right product handle.
   CAUTION: The lid may drop the water to the table.
10. Allow the appliance to cool completely and unplug before cleaning.
11. Disconnect the plug from the wall outlet when not in use.

NOTE: Brown rice will take longer to cook than white rice.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 5 2025/1/17 14:13

For Brown Rice, please use the table below for your 7/10 Cup Rice Cooker, recommended Water to Rice Ratio for Brown rice, we suggest preparing rice and water in the Inner Pot and letting it soak for over 30 minutes before cooking.

	Uncooked BROWN Rice Measures	Water Measures
7 Cup Rice Cooker	1	1½
	2	3
	3	4½
	4	6
	5	7½

Note: For the "7"-cup rice cooker, the maximum quantity of raw Brown rice is "5" cups.

	Uncooked BROWN Rice Measures	Water Measures
10 Cup Rice Cooker	1	1½
	2	3
	3	4½
	4	6
	5	7½
	6	9
	7	10½

Note: For the "10"-cup rice cooker, the maximum quantity of raw Brown rice is "7" cups.

HOW TO COOK RICE

1. Make sure the Rice Cooker is unplugged.
2. Measure the desired amount of rice with the (180 ml) Measuring Cup provided. (One cup of uncooked rice will make about two cups of cooked rice.)

   NOTE: If desired, wash rice in a separate bowl before cooking.
3. Using the (180 ml) Measuring Cup. For white rice use appropriate bowl marking and for brown rice, please see reference table.

   TIP: For stickier rice, add slightly more water. For fluffier rice, use slightly less water.
4. Set the Inner Pot (with water and rice) into the Rice Cooker. Turn it slightly from right to left until it is seated properly, ensuring it sits directly in contact with the heating plate.

   TIP: For softer rice, we suggest preparing rice and water in the Inner Pot and letting it soak for 10 – 20 minutes before cooking.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 6 2025/1/17 14:13

5. Cover with Lid.

   CAUTION: DO NOT OPERATE THIS APPLIANCE UNCOVERED. STEAM IS GENERATED DURING USE.

6. Plug the Power Cord into an electrical outlet.
7. Activate the Rice Cooker by pushing down the On-Switch Button. Make sure the (Red) Cook Light is on.
8. Once the rice is cooked, the Rice Cooker automatically switches to the Keep Warm setting, and the yellow Keep Warm light turns on. The Rice Cooker will keep the rice warm until you unplug it from the electrical outlet.

   NOTE: The Keep Warm setting holds your cooked rice at a temperature of 140 °F – 175 °F (60 °C – 80 °C).

9. Disconnect the plug from the electrical outlet and allow the unit to cool completely before cleaning.

HOW TO REHEAT RICE

To reheat cold rice:

1. Add ½ cup of cold water per cup of cooked rice.
2. Use the Spoon or another long handheld utensil to scoop and mix the rice. After mixing, cover the Inner Pot with the Lid.
3. Press the On-Switch Button to start cooking.

When rice is warm, the Rice Cooker automatically switches to the Keep Warm setting, and the yellow Keep Warm light turns on. The Rice Cooker will keep the rice warm until you unplug it from the electrical outlet.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 7 2025/1/17 14:13

CARE AND CLEANING

THIS APPLIANCE SHOULD BE CLEANED AFTER EVERY USE.

1. Unplug the Rice Cooker from the electrical outlet when not in use or before cleaning. **NEVER** immerse the Heating Body in water or any other liquid! Allow the Rice Cooker to cool completely before cleaning.
2. **DO NOT** use abrasive cleaners, scouring pads, or steel wool to clean the Rice Cooker.
3. Heating Body: lightly wipe the exterior with a damp cloth or sponge. Dry thoroughly with a soft cloth.

   CAUTION: DO NOT IMMERSE THE HEATING BODY IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.
4. Inner Pot: fill with hot water and let sit for a while and then wash with hot, soapy water using a sponge and dry thoroughly with a cloth or use dishwasher.
5. Wash Lid, Measuring Cup, and Spoon in warm, soapy water. Rinse thoroughly and dry.

   CAUTION: HANDLE THE LID WITH EXTREME CARE, AS IT MAY BECOME SLIPPERY WHEN WET OR USE DISHWASHER.
6. Heating plate: grains of rice or other foreign matter may stick to the heating plate. These must be removed to prevent inadequate cooking. Smooth sandpaper can be used to remove cooked rice. Smooth out and polish the spot for good contact between the heating plate and the bottom of the Inner Pot.
7. There are no user-serviceable parts inside this appliance. **DO NOT** attempt to repair this appliance yourself, as you could make it dangerous to use.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 8 2025/1/17 14:13

BEM-VINDO

Obrigado por comprar a **Panela elétrica de arroz Oster** com **revestimento antiaderente DiamondForce™!** Na Oster, nosso objetivo é ajudar a tornar mais fácil, rápida e agradável a criação de refeições deliciosas e saudáveis para sua família — sempre que quiser preparar um arroz bem macio.

REVESTIMENTO ANTIADERENTE OSTER DIAMONDFORCE™

Temos o prazer de adicionar nosso revestimento antiaderente mais avançado à nossa linha de panelas elétricas de arroz: o Oster DiamondForce™ cria uma superfície lisa, resistente e durável que permite que você diga adeus ao arroz grudento!

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao usar aparelhos elétricos, deve-se sempre seguir precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos a pessoas, incluindo o seguinte:

1. Este aparelho não se destina a ser utilizado por crianças ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que estejam sob supervisão ou que tenham recebido instruções sobre sua utilização por uma pessoa responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho. Mantenha o aparelho e seu fio fora do alcance de crianças.
2. Tire-o da tomada elétrica quando não estiver em uso; deixe-o esfriar antes de colocar ou retirar peças e antes de limpá-lo. Para desconectá-lo, retire o cabo de alimentação da tomada elétrica. **NÃO** desconecte puxando o fio.
3. **NÃO** opere nenhum aparelho com o fio ou o plugue danificado ou após apresentar mau funcionamento ou ter sido danificado. **NÃO** tente substituir ou emendar um cabo danificado. Devolva o aparelho ao fabricante (consulte a garantia) para exame, reparo ou ajuste.
4. Leia todas as instruções antes de utilizar este produto.
5. Este aparelho gera calor e vapor durante o uso. **NÃO** toque em superfícies quentes. Mantenha-se longe do vapor. Use alças ou puxadores, e sempre proteja suas mãos com luvas antiderrapantes para forno ou algo semelhante.
6. Para se proteger contra choques elétricos, **NÃO** coloque nem mergulhe o fio, os plugues ou o aparelho em água ou outro líquido.
7. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode causar lesões.
8. **NÃO** use ao ar livre ou para fins comerciais.
9. **NÃO** deixe o fio pendurado na borda da mesa ou do balcão, ou em contato com superfícies quentes.
10. **NÃO** coloque-o em cima ou perto de superfícies molhadas ou fontes de calor, como um fogão a gás ou elétrico, ou em um forno aquecido.
11. Deve-se ter extremo cuidado ao mover um aparelho contendo óleo quente ou outros líquidos quentes.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 1 2025/1/17 14:13

12. A base de aquecimento está sujeita ao calor residual do ciclo de cozimento. **NÃO** toque na base de aquecimento imediatamente após o cozimento. Deixe esfriar antes de manusear.
13. Tenha cuidado ao abrir a tampa durante ou após um ciclo de cozimento. O escape do vapor pode causar queimaduras. Sempre levante a tampa para longe do seu corpo.
14. **NÃO** obstrua a abertura para liberar o vapor durante o processo de cozimento. Mantenha-se longe do escape do vapor.
15. **NÃO** use o aparelho para outro uso que **NÃO** o pretendido. O mau uso pode causar ferimentos. Sempre use o aparelho em uma superfície seca, estável e nivelada.
16. Modelos com tampas de vidro: a tampa é feita de vidro temperado. A tampa é frágil e pode rachar ou quebrar se cair. Manuseie com cuidado. Sempre inspecione a tampa quanto a lascas, rachaduras ou qualquer outro dano. **NÃO** use a tampa de vidro se estiver danificada, pois ela pode quebrar durante o uso.
17. **CUIDADO:** para proteger-se contra choque elétrico e danos ao produto, **NÃO** cozinhe diretamente na base de aquecimento. Cozinhe somente na panela interna removível fornecida.
18. Ao usar este aparelho, forneça ventilação adequada acima e em todos os lados para circulação de ar. **NÃO** permita que este aparelho toque em cortinas, revestimentos de parede, roupas, toalhas para pratos ou outros materiais inflamáveis durante o uso.
19. Nunca use a panela de cozimento removível em um cooktop a gás ou elétrico ou em uma chama acesa.
20. **NÃO** deixe a colher ou o copo de medição na panela interna enquanto a unidade estiver ligada e em uso.
21. **AVISO:** o uso indevido deste aparelho pode resultar em ferimentos. Sempre siga as instruções cuidadosamente e use o aparelho somente como pretendido.
22. **CUIDADO:** a superfície do elemento de aquecimento pode permanecer quente após o uso. Evite tocar no elemento de aquecimento imediatamente após o cozimento para evitar queimaduras.
23. **CUIDADO:** se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, por seu agente de serviço ou por pessoas qualificadas de forma semelhante para evitar riscos.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES


SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DO CONJUNTO DE CABOS


1. Um cabo de alimentação curto é fornecido para reduzir os riscos resultantes do emaranhamento ou tropeço em um cabo mais longo.
2. Uma extensão pode ser comprada e usada se for tomado cuidado durante o uso.
3. Se um cabo de extensão for usado, a classificação elétrica marcada do cabo de extensão deve ser a mesma do produto. O cabo estendido deve ser disposto de forma que não caia sobre a bancada ou o tampo da mesa, onde possa ser puxado por crianças ou causar tropeços acidentalmente.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 2 2025/1/17 14:13


DESCRIÇÃO DO APARELHO

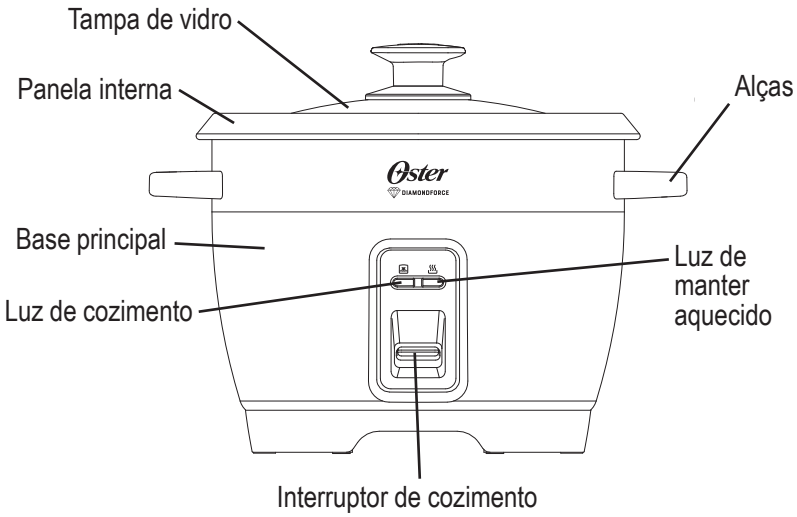


Recipiente de marcação de 7 xícaras

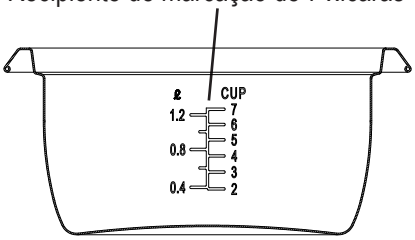


Copo de medição Oster® (5,33 oz./151 g)

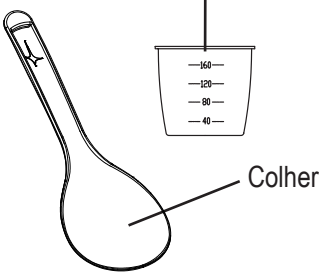

Recipiente de marcação de 10 xícaras

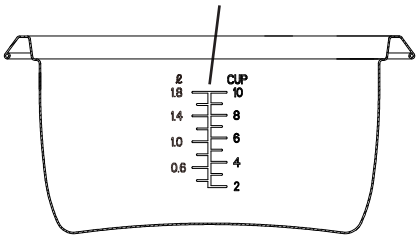

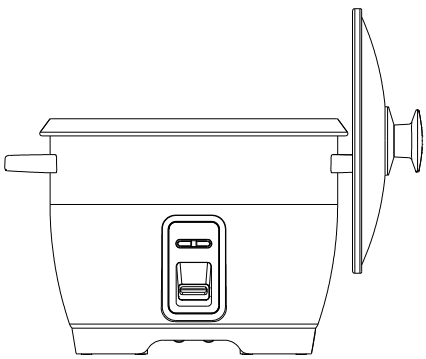

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 3 2025/1/17 14:13

PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO USO

1. Limpe as peças a seguir com água morna e sabão. Enxágue e seque bem.
   - Tampa de vidro

     CUIDADO: MANUSEIE A TAMPA COM EXTREMO CUIDADO, POIS ELA PODE FICAR ESCORREGADIA AO MOLHAR OU USAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.
   - Panela interna
   - Colher
   - Copo de medição
2. Limpe a base aquecedora esfregando levemente o exterior com um pano ou esponja úmida. Seque bem com um pano macio.

   CUIDADO: NÃO MERGULHE A BASE AQUECEDORA EM ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.

USANDO SEU APARELHO

Usando sua panela elétrica de arroz


NOTA: medir seu arroz é de extrema importância. Não descarte as instruções.

O COPO DE MEDIÇÃO Oster® incluído nesta unidade. Este é um COPO DE MEDIÇÃO para "panela elétrica de arroz", não um COPO DE MEDIÇÃO padrão dos EUA. Uma xícara de arroz do COPO DE MEDIÇÃO Oster® incluído nesta unidade é igual a 5,33 onças (151 g) de arroz cru.

Meça a quantidade desejada de arroz cru com o copo de medição (180 ml) fornecido (uma xícara do arroz cru fará cerca de duas xícaras de arroz cozido). Não use arroz instantâneo com esta unidade.

1. Meça a quantidade de arroz que você deseja cozinhar. Não coloque arroz cru em excesso no copo medidor em cada porção e apenas certifique-se de que o arroz cru esteja cheio até o limite do copo medidor.
2. Lave o arroz em uma tigela separada, antes de cozinhar, se desejar. Para um arroz mais macio, sugerimos colocar arroz e água na panela interna e deixar de molho por 30 minutos ou mais antes de cozinhar, especialmente se for arroz integral.
3. Coloque o arroz na PANELA INTERNA e adicione a quantidade correspondente de água. Por exemplo, se você estiver fazendo 4 xícaras Oster® de arroz cru, adicione água após colocar o arroz até a marca "4" na PANELA INTERNA.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 4 2025/1/17 14:13

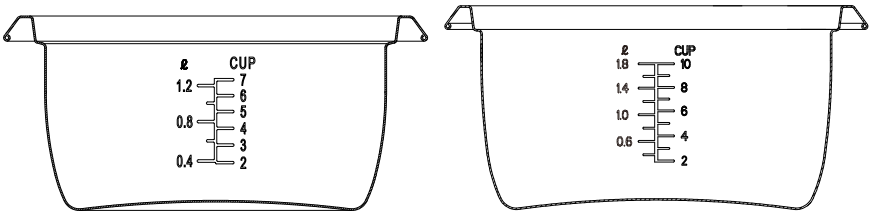

4. Coloque a PANELA INTERNA na panela elétrica de arroz. Certifique-se de que a PANELA INTERNA esteja em contato direto com a BASE AQUECEDORA girando-a ligeiramente da esquerda para a direita até que se encaixe corretamente na BASE AQUECEDORA. Use a colher ou outro utensílio portátil longo para coletar e misturar o arroz e certifique-se de que a água goteje na panela interna. NOTA: certifique-se de que a parte externa da PANELA INTERNA esteja completamente seca antes de colocá-la na placa aquecedora.
5. Cubra com a TAMPA. AVISO: não opere este aparelho descoberto, pois é gerado vapor durante o uso, o que pode causar queimaduras ou outros ferimentos graves.
6. Conecte o cabo a uma tomada elétrica CA. Ligue a panela elétrica de arroz pressionando o botão ON (LIGAR) para baixo. Certifique-se de que a luz indicadora COOK (COZINHAR) esteja acesa. O vapor começará em breve.
7. O interruptor acionará e a luz indicadora KEEP WARM (MANTER AQUECIDO) acenderá quando toda a água na PANELA ELÉTRICA DE ARROZ tiver evaporado.
8. Depois de cozinhar, a luz indicadora KEEP WARM (MANTER AQUECIDO) acenderá. É importante deixar o arroz descansar por 15 minutos sem remover a TAMPA. Abra cuidadosamente a TAMPA, tomando cuidado para evitar o escape de vapor. Use a COLHER DE ARROZ, ou outro utensílio de manuseio longo, para misturar o arroz e permitir que o vapor escape. Não use utensílios de metal. CUIDADO: o vapor escapará. Não toque na PANELA INTERNA ou na unidade aquecedora até que elas tenham esfriado.
9. Depois de cozinhar, a tampa pode ficar apoiada na alça esquerda ou direita do produto. CUIDADO: a tampa pode deixar cair água na mesa.
10. Deixe o aparelho esfriar completamente e desconecte antes de limpar.
11. Desconecte o plugue da tomada quando não estiver em uso.

NOTA: o arroz integral levará mais tempo para cozinhar do que o arroz branco.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 5 2025/1/17 14:13

Para arroz integral, use a tabela abaixo para sua panela elétrica de arroz de 7/10 xícaras, a proporção recomendada de água para arroz integral; sugerimos colocar arroz e água na panela interna e deixar de molho por mais de 30 minutos antes de cozinhar.

	Medidas de arroz INTEGRAL cru	**Medidas de água**
Panela elétrica de arroz de 7 xícaras	1	1½
	2	3
	3	4½
	4	6
	5	7½

Observação: para a panela elétrica de arroz de "7" xícaras, a quantidade máxima de arroz integral cru é de "5" xícaras.

	Medidas de arroz INTEGRAL cru	**Medidas de água**
Panela elétrica de arroz de 10 xícaras	1	1½
	2	3
	3	4½
	4	6
	5	7½
	6	9
	7	10½

Observação: para a panela elétrica de arroz de "10" xícaras, a quantidade máxima de arroz integral cru é de "7" xícaras.

COMO COZINHAR O ARROZ

1. Certifique-se de que a panela de arroz esteja desconectada..
2. Meça a quantidade desejada de arroz com o copo de medição (180 ml) fornecido (uma xícara de arroz cru fará cerca de duas xícaras de arroz cozido).

   NOTA: se desejar, lave o arroz em uma tigela separada antes de cozinhar.
3. Usando o copo de medição (180 ml). Para arroz branco, use o recipiente de marcação apropriado e para arroz integral, consulte a tabela de referência.

   DICA: para um arroz mais pegajoso, adicione um pouco mais de água. Para um arroz mais macio, use um pouco menos de água.
4. Coloque a panela interna (com água e arroz) na panela elétrica de arroz. Gire-a ligeiramente da direita para a esquerda até que esteja encaixada corretamente, certificando-se de que esteja diretamente em contato com a placa aquecedora.

   DICA: para um arroz mais macio, sugerimos colocar arroz e água na panela interna e deixar de molho por 10 a 20 minutos antes de cozinhar.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 6 2025/1/17 14:13

5. Cubra com a tampa.

   CUIDADO: NÃO OPERE ESTE APARELHO DESCOBERTO. É GERADO VAPOR DURANTE O USO.

6. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica.
7. Ative a panela elétrica de arroz pressionando o botão liga/desliga. Certifique-se de que a luz de cozimento (vermelha) esteja acesa.
8. Depois que o arroz é cozido, a panela elétrica de arroz muda automaticamente para a configuração Keep Warm (Manter aquecido) e a luz amarela Keep Warm (Manter aquecido) acende. A panela elétrica de arroz manterá o arroz aquecido até que você o desconecte da tomada elétrica.

   NOTA: a configuração Keep Warm (Manter aquecido) mantém seu arroz cozido a uma temperatura de 140 °F a 175 °F (60 °C a 80 °C).

9. Desconecte o plugue da tomada elétrica e deixe a unidade esfriar completamente antes da limpeza.

COMO REAQUECER O ARROZ

Para reaquecer o arroz frio:

1. Adicione ½ xícara de água fria por xícara de arroz cozido.
2. Use a colher ou outro utensílio portátil longo para pegar e misturar o arroz. Após misturar, cubra o recipiente interno com a tampa.
3. Pressione o botão liga/desliga para começar a cozinhar.

Quando o arroz está aquecido, a panela elétrica de arroz muda automaticamente para a configuração Keep Warm (Manter aquecido) e a luz amarela Keep Warm (Manter aquecido) acende. A panela elétrica de arroz manterá o arroz aquecido até que você o desconecte da tomada elétrica.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 7 2025/1/17 14:13

CUIDADO E LIMPEZA

ESTE APARELHO DEVE SER LIMPO APÓS CADA USO.

1. Desconecte a panela de arroz da tomada elétrica quando não estiver em uso ou antes de limpar. **NUNCA** mergulhe a base aquecedora em água ou em qualquer outro líquido! Deixe a panela elétrica de arroz esfriar completamente antes de limpar.
2. **NÃO** use limpadores abrasivos, esponjas ásperas ou lã de aço para limpar a panela elétrica de arroz.
3. Base aquecedora: limpe levemente o exterior com um pano úmido ou esponja. Seque bem com um pano macio.

   CUIDADO: NÃO MERGULHE A BASE AQUECEDORA EM ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.
4. Panela interna: encha com água quente e deixe descansar por um tempo e, em seguida, lave com água quente e sabão usando uma esponja; seque completamente com um pano ou use uma máquina de lavar louças.
5. Lave a tampa, o copo de medição e a colher em água morna e com sabão. Enxágue bem e seque.

   CUIDADO: MANUSEIE A TAMPA COM EXTREMO CUIDADO, POIS ELA PODE FICAR ESCORREGADIA AO MOLHAR OU USAR UMA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.
6. Placa aquecedora: grãos de arroz ou outros materiais estranhos podem aderir à placa aquecedora. Eles devem ser removidos para evitar o cozimento inadequado. Uma lixa suave pode ser usada para remover o arroz cozido. Alise e lustre o local para um bom contato entre a placa aquecedora e a parte inferior da panela interna.
7. Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário dentro deste dispositivo. **NÃO** tente consertar este aparelho sozinho, pois você pode torná-lo perigoso de usar.

COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA).indd 8 2025/1/17 14:13

Características eléctricas / Electric characteristics / Características elétricas			
Modelo / Model / Modelo	**Voltaje / Voltage / Voltagem**	**Frecuencia / Frequency / Frequência**	**Potencia / Power / Potência**
CKSTRCB7DFWHT-052	220 V	50 Hz	500 W
CKSTRCB7DFBLK-013	127 V	60 Hz	500 W
CKSTRCB7DFBLK-017	127 V	60 Hz	500 W
CKSTRCB7DFBLK-057	220 V	60 Hz	500 W
CKSTRCB10DFBLK-013	127 V	60 Hz	700 W
CKSTRCB10DFBLK-053	220 V	60 Hz	700 W
CKSTRCB10DFBLK-057	220 V	60 Hz	700 W
CKSTRCB10DFSKE-013	127 V	60 Hz	700 W
CKSTRCB10DFSKE-053	220 V	60 Hz	700 W

La siguiente información es para México solamente.
The following information is intended for Mexico only.
A informação a seguir é somente para o México.

OLLA ARROCERA MULTIUSO OSTER®
MODELOS: CKSTRCB7DFWHT-052, CKSTRCB7DFBLK-013, CKSTRCB7DFBLK-017, CKSTRCB7DFBLK-057, CKSTRCB10DFBLK-013, CKSTRCB10DFBLK-053, CKSTRCB10DFBLK-057, CKSTRCB10DFSKE-013, CKSTRCB10DFSKE-053
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES PARA MÉXICO:
IMPORTADOR: NEWELL BRANDS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO NO. 32 PISO 14, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCIÓN, ALC. MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
TEL: 5366-0800 CONTENIDO: 1 PIEZA
RFC SME570928G90
PAÍS DE ORIGEN: CHINA NOM
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.

© 2025 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados.
Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

© 2025 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.
One year limited warranty – please see insert for details.

© 2025 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados.
Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.

www.oster.com

Printed in China / Impreso en China / Impresso na China
P.N. NWL0001714160 Rev A
COOK1934_Basic Multi-Use Rice Cooker_25SEPM2 (LA)_GCDS-JC